



SEP

RS7* RS54H* RS57H*

Frigorífico Manual do utilizador

Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto da Samsung. Para receber uma assistência mais completa, registe o seu produto em:

www.samsung.com/register



Aparelho Não Encastrável

DA68-02710G-04 indd 1 2014 1.7 ΠΠ 1:14

Índice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA·······	2
PREPARAR O FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE PARA USO	14
OPERAR O FRIGORÍFICO SIDE-BY-SIDE SAMSUNG	24
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	34

informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


- Antes de utilizar o aparelho, leia este manual atentamente e guarde-o num local seguro próximo do aparelho para referência futura.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina conforme descrito neste Manual de instruções.
 Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas nem com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham recebido supervisão ou instruções por parte de uma pessoa responsável pela sua

- segurança relativamente à utilização do aparelho.
- Os avisos e as instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as possíveis condições e situações que podem ocorrer. É da sua responsabilidade fazer uso de senso comum, atenção e cuidado quando estiver a realizar a instalação, manutenção e operação do seu aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual e nem todos os sinais de aviso podem ser aplicáveis.

Caso tenho alguma pergunta ou dúvida, contacte o seu centro de assistência técnica mais próximo ou procure ajuda e informação on-line em www.samsung.com.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

AVISO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar ferimentos pessoais graves ou morte.			
CUIDADO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais.			
	NÃO tente.			
X	NÃO desmonte.			
	NÃO toque.			
*	Siga as instruções atentamente.			
→	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.			
<u>=</u>	Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra de modo a evitar choques eléctricos.			

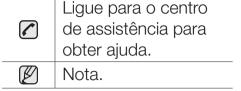

Estes sinais de aviso apresentados destinamse a evitar ferimentos a si e terceiros.

Siga-os explicitamente. Após ler esta secção, guarde o manual num local seguro para referência futura.

Notificação CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/ CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Apenas para produtos vendidos em países europeus.)



SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES RELATIVAMENTE A TRANSPORTE E LOCAL DE INSTALAÇÃO



- Quando se transportar
 e instalar o aparelho,
 deve-se ter cuidado
 para assegurar que
 nenhuma das peças do
 circuito de refrigeração é
 danificada.
- A fuga de agente refrigerante dos tubos pode provocar um incêndio ou provocar lesões nos olhos. Se for detectada uma fuga, evite todas as fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.
- De modo a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável no caso de ocorrer uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão na qual se pode colocar o aparelho deve depender da quantidade de agente refrigerante utilizado.
- Nunca ligue um aparelho que apresente sinais de

estar danificado. No caso de dúvida, consulte o seu agente autorizado. A divisão em que irá estar situado o frigorífico deve ter 1 m³ de tamanho por cada 8 g de agente refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de agente refrigerante no seu frigorífico específico é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.



SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO



- Não instale o frigorífico num local húmido ou num local onde este possa entrar em contacto com água.
- Um isolamento incorrecto das peças eléctricas pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.
- Não coloque este frigorífico exposto à luz directa do sol ou exposto ao calor de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que gerem calor.
- O frigorífico deve estar sempre ligado na sua

- própria tomada eléctrica individual cuja tensão deve corresponder à informação indicada na placa de tensão.
- Isto permitirá um melhor desempenho e evita também a sobrecarga dos circuitos eléctricos domésticos, o que poderia provocar um incêndio a partir de fios eléctricos sobreaquecidos.
- Se a tomada de parede estiver solta, não introduza a ficha de alimentação eléctrica.
- Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou danos provocados por abrasão ao longo do seu comprimento ou de qualquer uma das extremidades.
- Não dobre o cabo de alimentação excessivamente nem coloque objectos pesados em cima deste.
- Não utilize aerossóis próximo do frigorífico.
- A utilização de aerossóis próximo do frigorífico pode provocar uma explosão ou incêndio.



- ★ Este frigorífico deve ser instalado e posicionado de modo correcto e em conformidade com o manual antes de ser usado.
- Ligue a ficha de alimentação na posição adequada com o cabo para baixo.
- Se ligar a ficha de alimentação ao contrário, o fio pode ser cortado e provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não é entalada nem danificada pela parte traseira do frigorífico.
- Quando deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não danificar nem passar com ele por cima do cabo de alimentação.
- Tal situação pode constituir um perigo de incêndio.
- O aparelho deve ser colocado de modo a que a ficha eléctrica se encontre acessível depois da instalação.



- O frigorífico deve ser ligado à terra.
- Tem de ligar o frigorífico à terra para evitar quaisquer fugas de alimentação ou choques

Português - 5

DA69-02710G-04 indd - 5 2014 1 7 00 1:14

- eléctricos provocados pela fuga de corrente eléctrica do frigorífico.
- Nunca utilize tubos de gás, linhas telefónicas ou outros potenciais elementos páraraios como ligação de terra.
- A utilização incorrecta da ficha de ligação de terra pode resultar em choque eléctrico.



- Se o cabo de alimentação se danificar, substitua-o imediatamente junto do fabricante ou do seu agente autorizado de assistência técnica.
- O fusível no frigorífico deve ser substituído por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência técnica.
- Se não for esse o caso, existe a possibilidade de ocorrência de choque eléctrico ou ferimento pessoal.



SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO



 Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem

- livres de qualquer obstrução.
- Deixe o aparelho repousar durante 2 horas após a instalação.



SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO



- Não introduza a ficha de alimentação eléctrica com as mãos molhadas.
- Não coloque artigos em cima do aparelho.
- Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
- Não coloque quaisquer artigos cheios de água em cima do frigorífico.
- Se a água se entornar, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não deixe as crianças pendurarem-se na porta.
- A não observância poderá provocar ferimentos pessoais graves.
- Não deixe as portas do frigorífico abertas enquanto o frigorífico estiver sem supervisão e não deixe as

- crianças entrarem para o interior do frigorífico.
- Existe o risco das crianças ficarem presas e de ocorrência de ferimentos pessoais graves devido a baixa temperatura.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador.
- Caso contrário, poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Não guarde substâncias voláteis ou inflamáveis como, por exemplo, benzina, diluente, álcool, éter ou gás LP no frigorífico.
- O armazenamento de quaisquer produtos deste tipo pode provocar uma explosão.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou quaisquer outros produtos sensíveis em termos de temperatura no frigorífico.
- Os produtos que necessitam de um controlo de temperatura rígido não devem ser guardados no frigorífico.
- Não utilize nem coloque aparelhos eléctricos no interior do frigorífico/congelador, a menos que estes sejam de

- um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do frigorífico. Não coloque uma vela acesa no frigorífico para remover os maus odores.
- Isto poderá resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Não toque nas paredes interiores do congelador ou nos produtos guardados no congelador com as mãos molhadas.
- Isto pode causar queimaduras provocadas pelo gelo.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro tipo de meio para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.



- Este produto destina-se a ser utilizado apenas para o armazenamento de alimentos num ambiente doméstico.
- As garrafas devem ser armazenadas bem juntas de

Português - 7

DASS_02710G_04 indd_7

- modo a que não caiam.
- Se for detectada uma fuga de gás, evite todas as fontes de chama nua ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos
- Utilize apenas as lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou agentes autorizados de assistência técnica.
- As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar-se de que estas não brincam e/ou sobem para o aparelho.
 - X
- Não tente desmontar ou reparar o frigorífico por conta própria.
- Se o fizer, corre o risco de provocar um incêndio, avarias e/ou ferimentos pessoais.
 Em caso de avaria, por favor contacte os seus agentes autorizados de assistência técnica.

 Caso o aparelho gere um ruído estranho, uma queimadura, cheiro

- ou fumo, desligue a ficha de alimentação imediatamente e contacte o seu centro de assistência técnica mais próximo.
- A não observância poderá fazer com que a ocorrência resulte em perigos eléctricos e de incêndio. Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livres de qualquer obstrução.
- Se tiver dificuldade ao tentar substituir a lâmpada, contacte agentes autorizados de assistência técnica.
- Se o produto estiver equipado com uma lâmpada LED, não desmonte a cobertura da lâmpada e a lâmpada LED por si próprio.
- Contacte os seus agentes autorizados de assistência técnica.
- Se qualquer poeira ou água entrar dentro do frigorífico, desligue a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electronics.
- Existe um perigo de incêndio.

CUIDADO

SINAIS DE CUIDADO DE UTILIZAÇÃO



- Para obter o melhor desempenho do produto:
- Não coloque alimentos demasiado próximo dos orifícios de ventilação na parte traseira do aparelho uma vez que pode obstruir a livre circulação de ar no compartimento do frigorífico.
- Embrulhe os alimentos de forma adequada ou coloqueos em recipientes estanques antes de os colocar no frigorífico.
- Não coloque bebidas carbonatadas ou com gás no compartimento do congelador. Não coloque garrafas ou outro tipo de recipientes de vidro no congelador.
- Quando o conteúdo destes recipientes congelar, o vidro pode rachar e provocar ferimentos pessoais e danos materiais.
- Não altere a funcionalidade ou modifique de modo algum o frigorífico.
- Alterações ou modificações

- podem resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
- Quaisquer alterações ou modificações por terceiros deste aparelho completo não se encontram abrangidas pela cobertura da garantia de serviço da Samsung nem será esta responsável por questões de segurança e danos resultantes destas modificações por terceiros.
- Não bloqueie os orifícios de ventilação.
- Se os orifícios estiverem bloqueados, especialmente com um saco de plástico, é possível que o frigorífico seja arrefecido em excesso. Se este período de arrefecimento durar tempo suficiente, o filtro de água pode partir-se e causar a fuga de água.
- Não coloque qualquer alimento introduzido recentemente para congelamento perto de alimentos já congelados.
- Cumpra os períodos de armazenamento máximos e as datas de validade de produtos congelados.
- Encha o depósito de água,

- cuvete de gelo e cubos de água apenas com água potável.
- Utilize apenas o fabricador de gelo fornecido com o frigorífico.
- O fornecimento de água deste frigorífico só deve ser instalado/ligado por uma pessoa devidamente qualificada e ligado apenas a um fornecimento de água potável.
- De modo a operar o fabricador de gelo de modo adequado, a pressão da água deve ser de 138 ~ 862 kPa(19.9 ~ 125.1 psi).

CUIDADO

SINAIS DE CUIDADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO



- Não pulverize água directamente no interior ou no exterior do frigorífico.
- Existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não pulverize gás inflamável junto ao frigorífico.
- Existe um risco de explosão ou incêndio.
- Não pulverize produtos de limpeza directamente sobre o visor.

- As letras impressas no visor poderão sair.
- Retire todas e quaisquer matérias estranhas ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.
 Não use um pano húmido ou molhado quando estiver a limpar a ficha, a remover quaisquer materiais estranhos ou poeiras dos pinos da ficha de alimentação eléctrica.
- Caso contrário, existe um risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador e na saída de gelo.
- Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.



 Desligue o frigorífico da tomada eléctrica antes de o limpar ou de realizar a sua manutenção.



SINAIS DE AVISO IMPORTANTES PARA ELIMINAÇÃO DO APARELHO



 Assegure-se de que nenhum dos tubos

Português - 10

DAGG.02710G.04 indd 10

- na parte traseira do aparelho está danificado antes de realizar a eliminação do produto.
- O R600a ou R134a são utilizados como agentes refrigerantes. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do frigorífico para ver qual o agente refrigerante utilizado para o seu frigorífico. Quando este produto tiver gás inflamável (agente refrigerante R600a), contacte a sua respectiva autoridade local para obter informação sobre a eliminação segura deste produto. O ciclopentano é utilizado como gás de sopro de isolamento. Os gases existentes no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais. Contacte as suas respectivas autoridades locais para obter informação relativamente à eliminação ambientalmente segura deste produto.

Assegurese de que nenhum dos tubos na parte traseira dos aparelhos está danificado

- antes de realizar a eliminação do produto.
- Os tubos deverão ser partidos num espaço aberto.
- No caso deste aparelho conter agente refrigerante isobutano (R600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental que é, no entanto, também inflamável. Quando se transportar e instalar o aparelho, deve-se ter cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração é danificada.
- Quando eliminar este ou outro produto ou outros frigoríficos, retire as portas/ vedantes das portas e o fecho da porta de modo a que crianças pequenas e animais não possam ficar presos no interior. Deixe as prateleiras no lugar de modo a que as crianças não possam subir facilmente para o interior. As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar que estas não brincam com o aparelho.
- Elimine o material da embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- Em caso de ocorrência de uma falha eléctrica, contacte o departamento local da Companhia Eléctrica e pergunte quanto tempo esta vai durar.
- A maior parte das falhas eléctricas que sejam corrigidas no espaço de uma ou duas horas não irá afectar as temperaturas do seu frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de vezes que abre a porta enquanto a alimentação está desligada.
- Caso a falha de energia se prolongue por mais de 2 horas, retire todo o gelo do balde de gelo.
- Na eventualidade da falha eléctrica durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se forem fornecidas chaves com o frigorífico, estas deverão ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (possibilidade

- de aumento excessivo da temperatura no frigorífico) quando presente durante um longo período de tempo abaixo da extremidade fria do intervalo de temperaturas para as quais o aparelho foi concebido.
- Não armazene alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas como, por exemplo, bananas ou melões.
- O seu aparelho é isento de criação de gelo, o que significa que não existe a necessidade de descongelar o seu aparelho manualmente, uma vez que esta acção será realizada automaticamente.
- O aumento de temperatura durante o descongelamento pode estar em conformidade com o requisito ISO.
 No entanto, se pretende evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos durante o descongelamento do aparelho, embrulhe os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- Qualquer aumento de temperatura dos alimentos congelados durante o

descongelamento pode reduzir o seu tempo de armazenamento.

Sugestões para poupança de energia

- Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com uma ventilação adequada.
 Certifique-se de que o aparelho não está exposto à luz directa do sol e nunca o coloque perto de uma fonte de calor directa (por exemplo, um aquecedor).
- Nunca bloqueie quaisquer orifícios de ventilação ou grelhas existentes no aparelho.
- Deixe a comida quente arrefecer antes de a colocar no aparelho.
- Coloque comida congelada no frigorífico para descongelar.
 Pode assim utilizar as baixas temperatura dos produtos para arrefecer a comida no frigorífico.
- Não deixe a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando estiver a colocar comida no interior ou a retirar comida.
 Quando menor o tempo

- durante o qual a porta estiver aberta, menor o gelo que se irá formar no congelador.
- Limpe regularmente a parte posterior do frigorífico.
 O pó aumenta o consumo de energia.
- Não defina a temperatura para um nível mais frio do que o necessário.
- Certifique-se de que a saída de ar do frigorífico é suficiente na base e na parte posterior do mesmo.
 - Não tape as aberturas de ventilação de ar.
- Quando instalar, liberte espaço à direita, esquerda, atrás e em cima do frigorífico Isto vai ajudar a reduzir o consumo de energia e também as contas de electricidade.
- Para obter a melhor eficiência energética, mantenha todos os acessórios interiores, tais como cestos, gavetas e prateleiras na posição original em que são fornecidos pelo fabricante.


preparar o frigorífico side-byside para uso


PREPARAR A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO


Parabéns pela aquisição do seu frigorífico Samsung Side-By-Side. Esperamos que desfrute das várias características e eficiência inovadoras que este novo aparelho tem para oferecer.

Seleccionar o melhor local para instalação do frigorífico

- Seleccione um local com fácil acesso ao fornecimento de água.
- Seleccione um local que não esteja exposto à luz solar.
- Seleccione um local com pavimento nivelado (ou quase nivelado).
- Seleccione um local com espaço suficiente para abertura fácil das portas do frigorífico.
- Espaço total necessário para o seu uso. Consulte o desenho e dimensões apresentados a seguir.
- Certifique-se de que o aparelho pode ser movimentado livremente para manutenção & reparação.

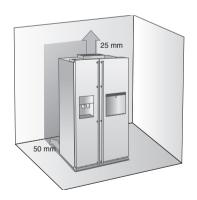

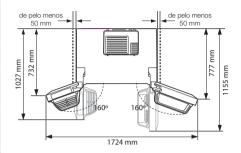

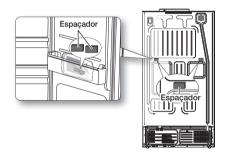



Instalação do espaçador (bloco cinzento)
Para obter um melhor desempenho, fixe o
espaçador na parte posterior da unidade no
momento da instalação do frigorífico. Ao fazê-lo,
melhora o desempenho do frigorífico.


Método de montagem

- Retire o espaçador embalado do compartimento inferior da porta do frigorífico.
- 2. Verifique o local de montagem na parte posterior do frigorífico, conforme ilustrado na imagem
- Localize o local de montagem do espaçador e coloque-o na placa da parte posterior do frigorífico.

DASS_02740C_04 index 14 2014_1_7_FF11+14

Quando deslocar o frigorífico

Para evitar danificar o pavimento, certifique-se de que os apoios de nivelamento dianteiros se encontram levantados (acima do pavimento). Consulte "Nivelar o frigorífico" no manual (página 19). Para proteger o acabamento do pavimento, coloque uma superfície de protecção, tal como o cartão de embalagem, por baixo do frigorífico.

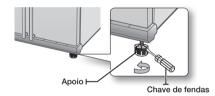



Ao instalar, realizar operações de assistência técnica ou limpar a parte posterior do frigorífico, certifique-se de que puxa a unidade para fora e a volta a empurrar para dentro imediatamente quando terminar.




DA68-02710G-04 indd 15

REMOVER AS PORTAS DO FRIGORÍFICO

Se a sua entrada não permitir facilmente a passagem do frigorífico, pode remover as portas.


1. Remover a tampa do apoio dianteiro

Em primeiro lugar, abra ambas as portas do frigorífico e do congelador e, em seguida, retire a tampa do apoio dianteiro girando os três parafusos no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

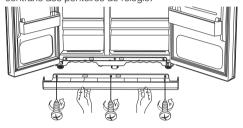

Separar a linha de fornecimento de água do frigorífico

1. Retire a linha de fornecimento de água pressionando o acoplador 1 e puxando a linha 2.

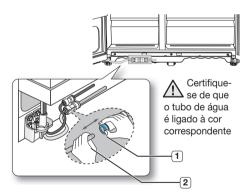


2. Remover a porta do congelador


Em primeiro lugar, é necessário referir alguns aspectos.

- Certifique-se de que levanta a porta completamente na vertical para que as dobradiças não fiquem dobradas ou se partam.
- Tenha cuidado para n\u00e3o trilhar o tubo de \u00e1gua e o conjunto de fios na porta.
- Coloque as portas numa superfície protegida por forma a evitar riscos ou danos.


 Com a porta do congelador fechada, remova a tampa da dobradiça superior 1 utilizando uma chave de fendas e, em seguida, desligue os fios separando-os suavemente 2.

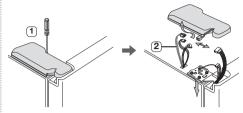

 Zdemontuj 4 górny zawias, odkręcając śruby mocujące 3 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uważaj, aby drzwiczki nie przewróciły się na Ciebie w trakcie ich demontażu.

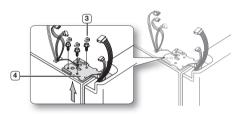


3. Em seguida, remova a porta da dobradiça inferior 5 levantando-a cuidadosamente completamente na vertical 6.

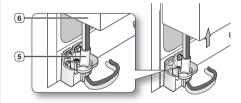


Tenha cuidado para não trilhar o tubo de água e o conjunto de fios na porta.

4. Remova a dobradiça inferior **7** do suporte **8** levantando suavemente a dobradiça inferior.

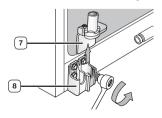


Remover a porta do frigorífico


 Com a porta fechada, remova a tampa da dobradiça superior 1 com uma chave de fendas.

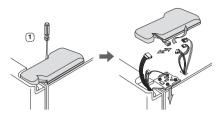


Remova os parafusos das dobradiças 2 e o parafuso de terra 3 girando no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire a dobradiça superior 4. Certifique-se de que a porta não cai sobre si quando a estiver a remover.

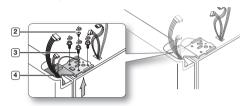

3. Remova a porta da dobradiça inferior 5 levantando-a completamente na vertical 6.

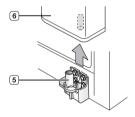

4. Remova a dobradiça inferior 7 do suporte 8 levantando suavemente a dobradiça inferior.

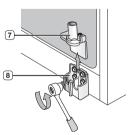


VOLTAR A COLOCAR AS PORTAS DO FRIGORÍFICO


Assim que tiver colocado o frigorífico em segurança no local que lhe destinou, é hora de voltar a colocar-lhe as portas.

Voltar a colocar a porta do congelador


 Volte a colocar a porta do congelador, introduzindo o tubo flexível 1 novamente no canto inferior da porta e no orifício da dobradiça inferior 2. Puxe suavemente o tubo de novo para baixo de forma a que fique direito, sem dobras ou curvaturas.

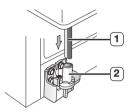

Introduza o eixo da dobradiça superior 3 no orifício do canto da porta do congelador 4.
 Ustaw zawias, wyrównując otwór górnego zawiasu
 z otworem w obudowie 6, i ponownie zamontuj śruby mocujące zawias 7, dokręcając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ligue novamente os fios.

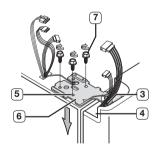

 Coloque a extremidade frontal da tampa da dobradiça superior (8) na parte frontal da referida dobradiça (9) e volte a fixá-la com o parafuso.

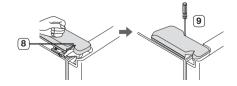


Português - 17


DA68-02710G-04 indd 17

Voltar a colocar a porta do frigorífico


1. Introduza novamente a dobradiça inferior 1 no respectivo suporte 2.

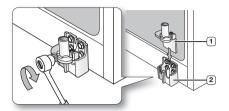


2. Encaixe o orifício do canto da porta do frigorífico 3 na dobradiça inferior 4.

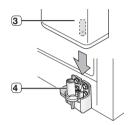

3. Introduza o eixo da dobradiça superior 5 no orifício da dobradica 6. Certifique-se de que a dobradiça está nivelada com o orifício da dobradiça superior (7) e o orifício da parte superior do armário do aparelho 8. Volte a colocar os parafusos da dobradiça 9 e o parafuso de terra 10 girando no sentido dos ponteiros do relógio.

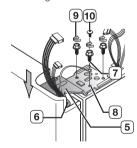


4. Coloque a parte frontal da tampa da dobradiça superior 11 na parte frontal da referida dobradiça 12 e volte a fixá-la com o parafuso.

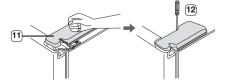


Voltar a ligar a linha de fornecimento de água

1. Introduza a linha de água 2 no acoplador 1.

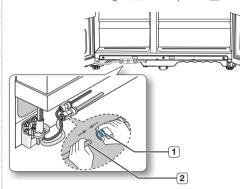

- 2. O tubo da água deve ser totalmente introduzido no centro do acoplador transparente para evitar uma fuga de água no dispensador.
- 3. Introduza os 2 grampos no encaixe e verifique se ambos estão a segurar firmemente o tubo.

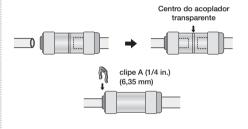

Não corte a linha de água. Separe-a suavemente do acoplador.

Voltar a colocar a tampa do apoio dianteiro



Antes de colocar a tampa, verifique se existem fugas no conector de água.

Coloque novamente a tampa do apoio dianteiro girando os três parafusos no sentido dos ponteiros do relógio, conforme exibido na figura.

Chave

2 Parafuso

NIVELAR O FRIGORÍFICO


Agora que as portas estão novamente colocadas no frigorífico, deve querer certificarse de que este está nivelado, de forma a poder realizar os ajustes finais. Se o frigorífico não estiver nivelado, não será possível colocar as portas totalmente simétricas.



A parte frontal do frigorífico também pode ser aiustada.


Quando a porta do congelador está mais baixa do que o frigorífico

Insira uma chave de fendas numa ranhura da Perna, rode no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto para nivelar o congelador.

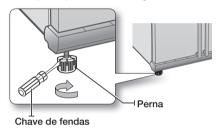

Quando a porta do congelador está mais alta do que o frigorífico

Insira uma chave de fendas numa ranhura da Perna, rode no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido oposto para nivelar o frigorífico.

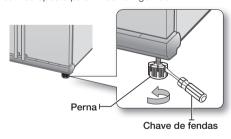

Em vez disso, consulte a secção seguinte para saber qual é a melhor forma de realizar ajustes muito pequenos nas portas.


EFECTUAR PEQUENOS AJUSTAMENTOS ÀS PORTAS

Recorde-se de que é necessário nivelar o frigorífico para que as portas figuem totalmente simétricas. Se necessitar de ajuda, reveja a secção anterior acerca de como nivelar o frigorífico.




O processo de correcção do desequilíbrio é o mesmo em ambos os casos. Abra as portas e ajusteas, uma de cada vez, da seguinte forma:



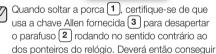


desapertar a porca (1) com os dedos.

2. Aiuste a diferenca de altura entre as portas, girando o parafuso (2) no sentido dos ponteiros do

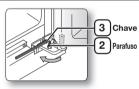

relógio ou on relógio ou relogio ou relógio Quando gira , no sentido dos ponteiros

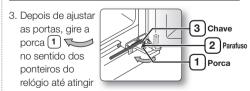

do relógio, a porta irá mover-se para cima.

a extremidade inferior do parafuso e, em seguida, aperte novamente o parafuso com a chave (3) para fixar a porca (1) no lugar.

Se não fixar firmemente a porca, o parafuso poderá soltar-se.

Português - 19

DA69-02710G-04 indd 10 2014 1 7 00 1:14

VERIFICAR A LINHA DO DISPENSADOR DE ÁGUA (OPCIONAL)

O dispensador de água é apenas uma das características úteis do seu novo Samsung. Para ajudar a promover uma vida mais saudável, o filtro de água da Samsung remove partículas indeseiadas da sua água. No entanto, não esteriliza nem destrói microorganismos.

Para tal, necessita de adquirir um sistema de purificação de água. Para que o fabricador de gelo funcione correctamente, é necessário que a áqua possua uma pressão de 138 a 862 Kpa. Em condições normais, um copo de papel de 170 cc pode ser enchido em 10 segundos. Se o frigorífico estiver instalado numa zona com baixa pressão de água (abaixo de 138 Kpa), pode instalar uma bomba intensificadora para compensar a baixa pressão. Certifique-se de que o depósito de armazenamento de água no interior do frigorífico é cheio de modoadequado. Para tal, pressione a alavanca do dispensador de água até esta correr da saída de água. Ao utilizar o dispensador de água, este pode fazer alguns barulhos.



Os Kits de Instalação da Tubagem da Água estão incluídos na unidade.

Pode encontrá-los na gaveta do congelador.

UTILIZAR A MÁQUINA DE FAZER GELO

(RS77*, RS54H*)

Remover o Recipiente de Gelo

- Segure na pega conforme indicado na figura 1.
- Puxe ligeiramente para cima a parte inferior.
- Retire lentamente a caixa de gelo para fora.

Reinstalar o Recipiente de Gelo

- Monte pela ordem inversa de desmontagem.
- Empurre firmemente a caixa, até escutar um som de clique.
- Se a caixa não ficar bem encaixada no lugar, rode o manípulo da parte de trás 90 graus e volte a instalar, de acordo com a figura 2.

Utilização Normal

- Quaisquer sons que escute quando a máquina de gelo deixa cair gelo na caixa fazem parte do funcionamento normal.
- Não dispensar gelo durante longos períodos de tempo pode causar congestionamentos de gelo na caixa de gelo. Retire o restante gelo e esvazie a caixa.
- Quando o gelo não é formado, Verifique se este se encontra preso na calha e remova-o.
- A primeira descarga de cubos pode ser pequena devido ao ar existente nos tubos após a conexão, sendo este purgado durante a utilização normal.



Figura 1



Figura 2







- Se piscar ICE OFF no painel de controlo, volte a inserir a caixa e/ou certifiquese de que está instalada correctamente.
- Se a porta estiver aberta, o dispensador de água e gelo não funciona.
- Se fechar a porta com força, pode fazer cair água para dentro da máguina de gelo.
- Para evitar a queda da caixa de gelo, use ambas as mãos ao removê-la.
- Para evitar magoar-se, certifique-se de que limpa qualquer gelo ou água que possam ter caído no chão.
- Não deixe as crianças pendurarem-se no dispensador de gelo ou na caixa, porque podem magoar-se.
- Certifique-se de que não coloca a mão ou algum objecto na calha de gelo. Pode causar lesões ou danificar as partes mecânicas.

Verifique a quantidade de água fornecida à cuvete de gelo. (RS757*/RS756*)

- 1. Levante o fabricador de gelo e puxe-o suavemente para fora do congelador.
- 2. Quando pressionar o botão Test (teste), o recipiente de cubos de gelo enche-se com água proveniente da torneira de fornecimento de água. Verifique a quantidade de água (ver a ilustração a seguir) para se certificar que é a correcta. Se o nível da água for demasiado baixo, os cubos de gelo serão pequenos. Trata-se de um problema de pressão de água dos tubos de água principais e não do frigorífico.

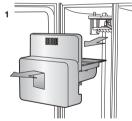

Fabricador de gelo

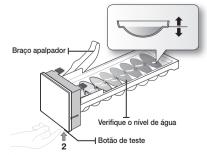


Português - 20

DA69-02710G-04 indd 20 2014 1 7 00 1:14

INSTALAR A LINHA DO DISPENSADOR DE ÁGUA

Para o modelo interno

Peças para instalação da tubagem da água

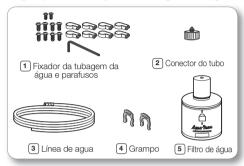


Ligar à linha de fornecimento de água

- 1. Primeiro, desligue o fornecimento de água.
- 2. Localize a linha de água potável fresca mais próxima.
- 3. Siga as instruções de instalação da linha de água que acompanham o kit de instalação.

CUIDADO

O cano de água deve estar ligado à rede de água fria. Se estiver ligado ao cano de água quente, pode causar defeitos ao purificador.

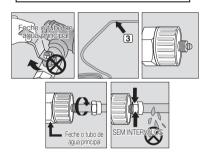

4. Após ligar o fornecimento de água ao filtro de água, volte a ligar o fornecimento de água e dispense cerca de 11 para lavar e embeber o filtro de água.

Ligar a linha de água ao frigorífico

- 1. Remova a tampa da linha de água na unidade e introduza a porca de compressão na linha de água na unidade depois de a desmontar da linha de água fornecida.
- 2. Ligue a linha de água da unidade e a linha de água fornecida com o kit.

- 3. Aperte a porca de compressão no acoplamento de compressão. Certifique-se de que não deixa intervalos entre os dois elementos.
- 4. Abra a água e verifique se existe alguma fuga. Lique a linha de água apenas a uma fonte de água potável.

Se necessitar de reparar ou desmontar a linha de água, corte 6.5 mm do tubo de plástico






para se certificar de que usa uma ligação de boa qualidade sem fugas.

do kit



Antes da utilização, deve ser cuinano verificado se não existem fugas no local.

- A Garantia Samsung não cobre a INSTALAÇÃO DA TUBAGEM DE ÁGUA.
- Tal será feito ao encargo do cliente, excepto o preço a retalho, que inclui o custo de instalação.
- Por favor, contacte um Canalizador ou Instalador Autorizado para a instalação, se necessário.
- Se ocorrer um derramamento de água devido a uma má instalação, por favor contacte o instalador.

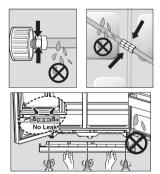


Português - 21

DA69-02710G-04 indd 21 2014 1 7 1111114

Remova eventuais resíduos que se encontrem dentro do purificador. (Modelo com CoolSelect Zone)


- 1. Ligue o abastecimento principal da água.
- 2. Corra água pelo dispensador até que a água fique transparente (aproximadamente 3 litros).

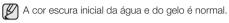

INSTALAR O CANO DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA

Para o modelo externo

Peças para instalação da tubagem da água

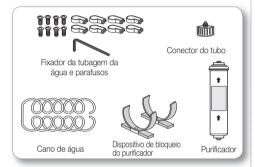

Ligue o aparelho ao cano de fornecimento de água

Ligue o cano de água com o acoplador e a torneira.

- 1. Feche a torneira principal de água.
- 2. Lique o acoplador "A" à torneira.

CUIDADO

O cano de água deve estar ligado à rede de água fria. Se estiver ligado ao cano de água quente, pode causar defeitos ao purificador.


INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Esta instalação de canos de água não é coberta pela garantia do fabricante do dispositivo de produção de gelo ou do frigorífico. Observe atentamente essas instruções para diminuir o risco de danos sérios ao sistema de fornecimento de água.

Nota: Se o acoplador não se encaixar na torneira existente, consulte o fornecedor de assistência autorizado mais próximo e adquira os acopladores certos para a instalação.

Selección del lugar de instalación del depuraSeleccione o local de instalação do purificador. (Modelo com o purificador)

- Corte o cano de água ligado ao purificador no comprimento apropriado depois de medir a distância entre o purificador e a torneira de água fria.
- Caso pretenda montar novamente os lados de entrada e saída de água do purificador durante a instalação, consulte a ilustração de referência.

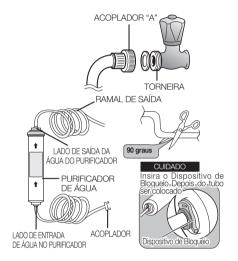

Português - 22

DA68-02710G-04 indd 22

Remova qualquer resíduo existente no interior do purificador. (Modelo com o purificador)

- Abra a torneira principal para verificar se a água está a atravessar o cano instalado no lado de entrada de água do purificador.
- Se não estiver, verifique se a torneira está aberta.
- Deixe a torneira aberta até que a água se torne limpa e não haja mais nenhum material estranho formado durante a fabricação do dispositivo.





A cor escura inicial da água e do gelo é normal.

Encaixe do dispositivo de bloqueio do purificador.

- Segure no dispositivo de bloqueio do purificador numa posição adequada (por exemplo, debaixo da banca) e fixe-o firmemente no lugar com o parafuso fornecido.





Não fixe o purificador ao frigorífico ou à parte traseira do frigorífico, uma vez que isso pode provocar danos materiais.

Coloque o purificador na posição.

- Prenda-o como ilustrado na figura à direita.




Monte o cano de água no frigorífico.

- Retire a tampa do compressor do refrigerador.
- Lique o cano de água à válvula, como ilustrado na figura.
- Uma vez ligado, verifique se há alguma fuga. Se houver, repita a ligação.
- Volte a colocar a tampa do compressor do frigorífico.



Encaixe o cano de água.

- Com o grampo "A", fixe o cano de água à parede ou à parte traseira do frigorífico.
- Quando o cano de água estiver fixo, assegure-se que não está demasiadamente curvado, furado ou espremido.

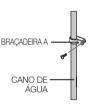

Remover quaisquer partículas residuais no interior da linha de fornecimento de água após a instalação do filtro

- 1. LIGUE o fornecimento de áqua principal e DESLIGUE a válvula para a linha de fornecimento
- 2. Corra água pelo dispensador até que a água figue transparente (aproximadamente 3 litros). Desta forma, limpará o sistema de abastecimento de água e removerá ar das condutas.
- 3. Poderá ser necessário deixar correr a água mais vezes em algumas instalações domésticas.
- 4. Abra a porta do frigorífico e certifique-se de que não existem fugas de água provenientes do filtro de água.



Um cartucho de água instalado recentemente pode fazer com que jorre água do dispensador por breves momentos.

Isto deve-se à entrada de ar na linha. Não deverá causar qualquer problema no funcionamento do aparelho.


Português - 23

DA69-02710G-04 indd 22 2017 1 7 1111111

operar o frigorífico <u>SAMSUNG side-by-side</u>

OPERAR O FRIGORÍFICO

USAR O PAINEL DE CONTROLO / USAR O VISOR DIGITAL

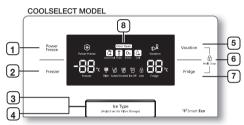

DISPENSER MODEL



NORMAL MODEL



BOTÃO POWER FREEZE (congelamento eléctrico)

Acelera o tempo necessário para congelar produtos no congelador. Este botão pode ser muito útil se necessitar de congelar rapidamente artigos que se estragam facilmente ou se a temperatura no congelador tiver aquecido drasticamente (por exemplo, se deixou a porta aberta).

BOTÃO FREEZER (congelador)

Pressione o botão Freezer para colocar o congelador à temperatura pretendida. Pode definir a temperatura entre -15 °C (6 °F) e -23 °C (-10 °F).

Use este botão para escolher **BOTÃO ICE** Cubed (cubos). Crushed 3 TYPE (picado) ou para desactivar a (tipo de gelo) função Ice (gelo). **BOTÃO FILTER** Quando substituir o filtro, CHANGE pressione este botão durante 3 segundos para reiniciar o (substituição programa do filtro. do filtro) Se vai de férias ou numa viagem de negócios ou se não precisar de utilizar o frigorífico, pressione o botão "Vacation" (férias). Quando seleccionar o botão de férias para desligar o compartimento do frigorífico, o LED do visor irá mudar **BOTÃO** da posição de frigorífico para a 5 VACATION posição de férias automaticamente. (férias) Recomendamos vivamente que retire quaisquer alimentos existentes no compartimento de alimentos frescos e que não deixe a porta aberta quando seleccionar a função Vacation (férias). Ao premir o botão Vacation e o **FUNCÃO** botão Fridge simultaneamente, CHILD durante 3 segundos, todos os botões serão bloqueados. 6 LOCK A alavanca do Dispensador de (protecção água e a alavanca para Gelo não contra funcionarão. Para cancelar sta criancas) função, prima estes dois botões novamente durante 3 segundos. Pressione o botão Fridge BOTÃO para colocar o frigorífico à 7 FRIDGE temperatura pretendida. Pode definir a temperatura entre (frigorífico) 1 °C (34 °F) e 7 °C (46 °F). 1. Se a porta do frigorífico ou congelador estiver aberta, **FUNÇÃO** o ícone "Door Open" (Porta **DOOR** aberta) acende-se. 8 OPEN 2. Se o alarme da porta for (PORTA accionado devido a esta ABERTA) estar aberta, o ícone "Door

Open" (Porta aberta) pisca.



Quando usar o Power Freeze o consumo de energia do frigorífico aumenta.

Lembre-se de desligar quando já não necessitar desta função para que o frigorífico volte ao ajuste de temperatura normal.

Se necessitar de congelar uma grande quantidade de alimentos, active a função de

Power Freeze, no mínimo, 20 horas antes.

Função de desligar visor

Para conservar energia, o painel digital desliga-se automaticamente nas seguintes condições: Quando não são pressionados botões, quando não são abertas portas ou quando não são empurradas as alavancas do dispensador.

No entanto, o ícone que indica Vacation (férias) ou Cubed (cubos de gelo) / Crushed Ice (gelo picado) ou Ice Off (gelo desligado) irá permanecer ligado. Quando pressiona um botão, abre uma porta ou empurra a alavanca do dispensador, o painel digital irá voltar a ligar-se. À exceção do botão Ice Type (tipo de gelo), todos os botões de função voltarão a ficar operacionais assim que soltar o botão que está a pressionar.

CONTROLAR A TEMPERATURA

CONTROLAR A TEMPERATURA DO CONGELADOR

A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -15 °C (6 °F) e -23 °C (-10 °F) para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o botão Freezer repetidamente até a temperatura pretendida ser apresentada no visor. Tenha em atenção que alimentos como gelados podem derreter a -16 °C (4 °F). O visor da temperatura irá mover-se sequencialmente e -15 °C (6 °F) e -23 °C (-10 °F). Quando o visor atingir os -15 °C (6 °F), irá começar novamente de -23 °C (-10 °F).

Cindo minutos depois de ajustar a nova temperatura, o visor irá apresentar novamente a temperatura efectiva de congelamento actual.

No entanto, este número irá alterar-se à medida que o congelador se ajusta à nova temperatura.



Quando coloca o FUNDO-DA-PRATELEIRA em vez da gaveta inferior, o FUNDO-DA-PRATELEIRA torna-se uma secção de duas estrelas (Todos os modelos). O compartimento inferior da porta no congelador é uma secção de duas estrelas. (Modelos RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H). Por isso, a temperatura nas secções de duas estrelas é ligeiramente mais alta do que nos outros compartimentos do congelador.

CONTROLAR A TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre 7 °C (46 °F) e 1 °C (34 °F) para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o botão Fridge (frigorífico) repetidamente até a temperatura pretendida ser apresentada no visor.

O processo de controlo de temperatura para o frigorífico funciona da mesma forma que o processo do congelador. Pressione o botão Fridge (frigorífico) para definir a temperatura pretendida.

Passados alguns segundos, o frigorífico irá começar a ajustar-se à nova temperatura ajustada. Isto irá reflectir-se no visor digital.




A temperatura do congelador ou do frigorífico pode aumentar se abrir frequentemente as portas ou se colocar uma grande quantidade de alimentos mornos ou quentes em qualquer dos lados. Isto pode fazer piscar o visor digital. Assim que congelador e o frigorífico regressarem às respectivas temperaturas normais ajustadas, estas deixarão de piscar.

Se continuarem a piscar, necessita de "reiniciar" o frigorífico. Experimente desligar o aparelho da tomada, aguardar cerca de 10 minutos e ligá-lo novamente.

USAR O DISPENSADOR DE GELO E DE ÁGUA FRESCA

Pressione o botão lce Type (tipo de gelo) para seleccionar o tipo de gelo pretendido.

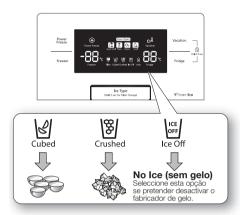



O gelo é feito em cubos. Sempre que seleccionar a opção "Crushed" (picado), o fabricador de gelo tritura os cubos de gelo de forma que o gelo fique picado.

Dispensar gelo

Coloque o seu copo por baixo da saída de gelo e empurre suavemente a alavanca do dispensador de gelo com o seu copo.

Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispensador para evitar que o gelo saia para fora.

Usar o dispensador de água

Coloque um copo por baixo da saída de água e empurre suavemente a alavanca do dispensador de água com o seu copo.

Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispensador para evitar que a água salpique para fora.




- Não coloque os dedos, mãos ou quaisquer outros objectos impróprios na saída ou no balde do fabricador de gelo.
- Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador.
- Esta acção poderá provocar ferimentos.
- Utilize apenas o fabricador de gelo fornecido com o frigorífico.
- O fornecimento de água deste frigorífico só deve ser instalado/ligado por uma pessoa devidamente qualificada e ligado apenas a um fornecimento de água potável.
- Para utilizar correctamente a máquina de gelo, é necessária uma pressão de água de 138~862 kPa.




- Se tiver uma viagem de férias ou de negócios longa e não for utilizar os dispensadores de água ou de gelo, feche a válvula da água.
- Caso contrário, poderá ocorrer uma fuga de água.
- Limpe a humidade em excesso do interior e deixe as portas abertas.
- Caso contrário, poderão surgir odores e bolor no interior.

DASS_02710G_04 indd_26

<RS757*/ RS756*>

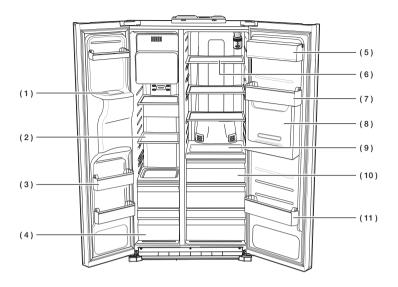


<RS77* / RS54H*>

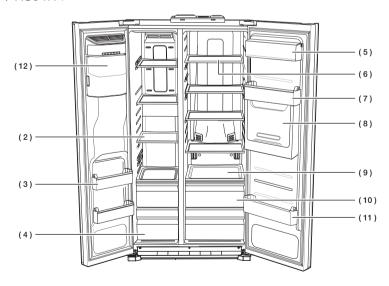

Português - 27

DA68-02710G-04 indd 27

<RS772*/RS752*/RS57H*>

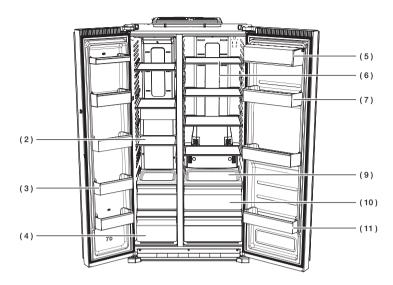

(1) Saída de gelo



Não coloque os dedos, mãos ou quaisquer outros objectos na saída ou no balde do fabricador de gelo. Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

(2) Prateleiras

Podem ser utilizadas para guardar todos os tipos de alimentos congelados.

(3) Compartimentos de porta

Podem ser usados para embalagens pequenas de alimentos congelados.

(4) Gavetas

Ideais para guardar carne e alimentos secos. Os alimentos armazenados devem ser envolvidos utilizando folha de alumínio ou qualquer outro material ou recipiente adequado.

(5) Compartimento para produtos lácteos

Pode ser usado para guardar produtos lácteos mais pequenos, tais como manteiga ou margarina, jogurte ou queijo fresco.

(6) Prateleiras

Concebidas para serem resistentes. Podem ser utilizadas para guardar todos os tipos de alimentos e bebidas. As marcas circulares na superfície do vidro são um fenómeno normal e podem ser limpas com um pano húmido.

(7) Suporte para ovos

O melhor local para manter os ovos. Coloque o suporte para ovos na prateleira para fácil acesso.

(8) Estação de bebidas (opcional)

Pode ser utilizada para armazenar itens usados frequentemente como, por exemplo, bebidas em lata e comidas rápidas, permitindo um acesso a estes artigos sem ser preciso abrir a porta do frigorífico.

(9) Prateleira móvel (opcional)

Concebida para mover-se facilmente com os alimentos. Pode ser utilizada para guardar todos os tipos de alimentos e bebidas que necessita de movimentar com muita frequência.

(10) Gaveta para frutas e vegetais

Utilizada para conservar a frescura dos seus vegetais e da sua fruta. Foi especificamente concebida para controlar o nível de humidade dentro da gaveta.

(11) Compartimentos de porta

Concebido para suportar elementos grandes e volumosos, tais como garrafas de leite ou outras garrafas e recipientes grandes.

(12) Balde de fabricador de gelo

Concebido para armazenar facilmente elevadas quantidades de gelo.



Não coloque os dedos, mãos ou quaisquer outros objectos na saída ou no balde do fabricador de gelo, uma vez que isso poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.



Para conseguir mais espaço, pode armazenar alimentos no COMPARTIMENTO SUPERIOR DO CONGELADOR em vez de no balde de gelo e remova a COBERTURA-FABRICADOR DE GELO.

Se remover o balde de gelo, o indicador ICE OFF (gelo desligado) irá piscar no painel digital. Para além disso, pode retirar as gavetas superior e inferior do congelador e procurar o «FUNDO-DA-PRATELEIRA» na parte inferior do congelador, uma vez que a sua remoção não irá afectar as suas características térmicas e mecânicas

O volume de armazenamento do compartimento de alimentos congelados é calculado com o «COMPARTIMENTO SUPERIOR DO CONGELADOR» e o «FUNDO-DA-PRATELEIRA» colocados, e a «COBERTURA FABRICADOR DE GELO»,

«Gaveta superior» e «Gaveta inferior" removidas.



COMPARTIMENTO SUPERIOR DO CONGELADOR (Opcional)



COBERTURA-FABRICADOR DE GELO



FUNDO-DA-PRATELEIRA (Opcional)

USAR A GAVETA COOLSELECT ZONE™ (OPCIONAL)

Quick Cool (refrescar rápido)



- Pode usar a função Quick Cool (refrescar rápido) com a CoolSelect Zone™.
- A opção "Quick Cool" (refrescar rápido) permite refrescar 1 a 3 bebidas em lata no espaço de 60min.
- Para cancelar esta função, pressione o botão "Quick Cool" (refrescar rápido) novamente. A CoolSelect Zone™ regressa à temperatura anterior.
- Quando a função "Quick Cool" (refrescar rápido) termina, o frigorífico regressa à definição de temperatura "Cool" (refrescar).

Thaw (descongelar)



- A perda de humidade e a deterioração das carnes reduzem a frescura dos alimentos.
- Depois de seleccionada a opção "Thaw" (descongelar), é fornecido ar quente e frio alternadamente à gaveta CoolSelect Zone™.
- Consoante o peso da carne, o tempo de descongelamento pode ser seleccionado sequencialmente para 4, 6, 10 e 12 horas.
- Quando a opção "Thaw" (descongelar) terminar, o visor de CoolSelect Zone™ regressa à condição de "chill" (refrescar).
- Quando a opção "Thaw" (descongelar) terminar, não existirá qualquer suco nas carnes e estas encontramse numa condição semi-congelada em que é muito fácil cortá-las para poderem ser cozinhadas.
- Para cancelar esta opção, pressione qualquer botão com excepção do botão "Thaw" (descongelar).
- O tempo de descongelamento aproximado para carne e peixe é exibido a seguir (com base numa espessura de cerca de 2,5 cm).

TEMPO DE ESCONGELAMENTO	PESO
4 horas	363 g
6 horas	590 g
10 horas	771 g
12 horas	1000 g



Dependendo do tamanho e da espessura da carne e peixe, o tempo de descongelamento pode variar. Os pesos indicados anteriormente representam o peso total de comida na gaveta CoolSelect Zone™. Por exemplo: o tempo de descongelamento total de 400 g de carne de vaca congelada e de 600g de frango congelado será de cerca de 10 horas.



Com a opção "Thaw" (descongelar), alimentos que não necessitem de descongelar na gaveta CoolSelect Zone™ devem ser removidos.

Zero Zone (zona zero) (0 °C) 0

- Quando é escolhida a opção "Zero Zone" (zona zero), a temperatura da gaveta CoolSelect Zone™ é mantida a 0 °C independentemente da temperatura definida para o frigorífico.
- A temperatura "Zero Zone" (zona zero) ajuda a manter as carnes e o peixe frescos durante mais tempo.

Cool 🕼

- Quando é escolhida a opção "Cool" (refrescar), a temperatura será a mesma que a temperatura definida para o frigorífico.
 - O painel digital exibe a mesma temperatura que a indicada no painel de visualização.
- A gaveta CoolSelect Zone™ permite um espaço adicional no frigorífico.



Consoante as bebidas, o tempo para refrescar pode variar.



Para a opção "Quick Cool" (refrescar rápido), os alimentos armazenados na gaveta CoolSelect Zone™ devem ser removidos.

REMOVER OS ACESSÓRIOS DO CONGELADOR

A limpeza e a arrumação do interior do frigorífico é realizada muito rapidamente.

 Remova a prateleira de vidro puxando-a para fora até onde for possível.

A seguir levante-a suavemente e retire-a.



 Retire o compartimento da porta segurando a porta com ambas as mãos e levantando-o suavemente.



3. Retire a gaveta de plástico puxando-a para fora e levantando-a ligeiramente.



- Balde de gelo (congelador)
 Retire o balde do
 fabricador de gelo
 levantando-o e puxando-o
 lentamente para fora.
- Segure na pega, como se pode ver na figura.
- Levante ligeiramente a parte inferior.
- Retire lentamente o balde de gelo.





Não aplique uma força excessiva quando remover a tampa.


Esta pode partir-se e provocar ferimentos.

Português - 31

DA68-02710G-04 indd 31

REMOVER OS ACESSÓRIOS DO FRIGORÍFICO

 Remova a prateleira de vidro à prova de derrames puxando-a para fora até onde for possível.
 A seguir levantea e retire-a suavemente.

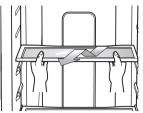

 Remova a prateleira de vegetais e fruta pressionando os entalhes que se encontram no interior dos lados esquerdo e direito da tampa

da caixa de vegetais/ caixa seca e retire-a, puxando-a para a frente. Segurando a gaveta com uma mão, levante-a um pouco enquanto a puxa para a frente e retire-a do frigorífico.



 Retire o compartimento de garrafas de porta segurando o compartimento com ambas as mãos e levantando-o suavemente.





Antes de retirar quaisquer outros acessórios, certifique-se de que retirou todos os alimentos. Sempre que possível, retire todos os alimentos para reduzir o risco de acidentes.

LIMPAR O FRIGORÍFICO



Não utilize benzeno, diluente nem Clorox, cloreto para limpeza.

Podem danificar a superfície do aparelho e provocar um incêndio.



Não pulverize o frigorífico com água enquanto este estiver ligado à corrente eléctrica, uma vez que pode causar choques eléctricos.

Não limpe o frigorífico com benzina, diluente ou detergente para automóveis pois pode causar o risco de incêndio.

SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR



Para a lâmpada do LED, contacte o técnico de assistência técnica para a substituir.

MUDAR O FILTRO DE ÁGUA



Para reduzir o risco de danos por água NÃO USAR marcas genéricas de filtros de água no seu frigorífico SAMSUNG. USE APENAS FILTROS DE ÁGUA DA MARCA SAMSUNG. A SAMSUNG não se responsabiliza por qualquer dano, incluindo, mas não limitado a danos materiais provocados por fugas de água resultantes do uso de filtros de água de marcas genéricas. Os Frigoríficos SAMSUNG são desenhados para funcionarem APENAS com Filtros de Água SAMSUNG.


A luz do indicador do filtro indica quando é altura de mudar o cartucho do filtro de água. Quando a luz indicadora do filtro muda para vermelho, é necessário mudar o filtro. Para lhe dar algum tempo para adquirir um novo filtro, a luz irá acender-se um pouco antes da capacidade do filtro actual se esgotar. A mudança atempada do filtro permite-lhe desfrutar de água mais limpa e fresca do seu frigorífico.

Para o modelo interno

- Retire o filtro de água da caixa e coloque um autocolante indicador do mês no filtro conforme exibido.
- 2. Coloque o autocolante no filtro com data do sexto mês a contar da data de instalação. Por exemplo, se substituir o filtro de água em Março, coloque o autocolante "SEP" (Setembro) no filtro para se lembrar que necessita de substituí-lo em Setembro. A duração normal de um filtro é de cerca de 6 meses.

DASS_02710G_04 indd_22 2014_1_7_DD 1:14

- 3. Em seguida, remova a tampa fixa, girando-a no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- 4. Retire a tampa de protecção do novo filtro e retire o filtro antigo.
- 5. Posicione e introduza o novo filtro na respectiva estrutura. Rode lentamente o filtro de água 90º no sentido dos ponteiros do relógio para alinhar a marca de indicação na tampa, prendendo o filtro na sua posição. Certifique-se de que o indicador está alinhado com a posição de "bloqueio". Não aperte demasiado.

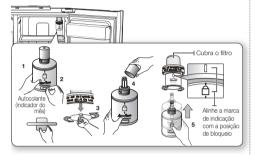



Para o modelo externo

- 1. Desligue o fornecimento de água.
- 2. Verifique a direcção do fluxo de água no filtro.
- 3. Insira a entrada de água no tubo do lado de entrada do filtro, até o tubo não avançar mais.







Nota: Tem de garantir sempre que o corte efectuado é quadrado e que nenhuma espécie de ângulo pode provocar fugas.

4. Depois de inseir o tubo, monte firmemente o dispositivo de bloqueio.

O Dispositivo de Bloqueio fixa o tubo.







5. Ligue a água e verifique se existem fugas. Caso existam fugas, repita os passos 1,2,3,4. Se a fuga persistir, deixe de utilizar o equipamento e contacte a assistência do vendedor.

- 6. Quando tiver concluído este processo, pressione o botão Ice Type (gelo ligado/desligado) sem soltar durante 3 segundos para reiniciar o programa do filtro.
- 7. Por fim, dispense 1 L de água através do dispensador de água e deite fora. Certifique-se de que a água corre límpida novamente antes de beber.





Um cartucho de água instalado recentemente pode fazer com que jorre água do dispensador por breves momentos. Isto deve-se à entrada de ar na linha. Não deverá causar qualquer problema no funcionamento do aparelho.

Encomendar filtros de substituição

Para encomendar mais cartuchos de filtros de água perto de si.

Contacte o seu agente Samsung autorizado.

- Filtro interno HAFIN2/EXP
- Filtro externo HAFEX/EXP

resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O frigorífico não funciona de todo ou não refrigera o suficiente.	Verifique se a ficha de alimentação eléctrica está ligada correctamente. O controlo de temperatura no painel digital está definido para a temperatura correcta? Experimente colocar o frigorífico numa temperatura mais baixa. O frigorífico está exposto à luz directa do sol ou situado demasiado perto de uma fonte de calor? A parte posterior do frigorífico está demasiado perto da parede e como tal não permite a circulação do ar?
A comida no frigorífico está congelada.	 O controlo de temperatura no painel digital está definido para a temperatura correcta? Experimente colocar o frigorífico numa temperatura mais quente. A temperatura na divisão é demasiado baixa? Colocou alimentos com alto teor de água perto da parte mais fria do frigorífico? Experimente mover esses elementos para a parte central do frigorífico em vez de os manter na gaveta CoolSelect Zone™.
Ouve ruídos ou sons estranhos.	 Verifique se o frigorífico está nivelado e estável. A parte posterior do frigorífico está demasiado perto da parede e como tal não permite a circulação do ar? Deixou cair alguma coisa para baixo ou para trás do frigorífico? Ouve um "tique-taque" dentro do aparelho. Trata-se de um ruído normal e ocorre porque vários acessórios se contraem ou expandem em relação à temperatura do interior do frigorífico.
Os cantos frontais e laterais do aparelho estão quentes e ocorre condensação.	 É normal que exista um pouco de calor uma vez que os anti-condensadores estão instalados nos cantos frontais do frigorífico para evitar a condensação. A porta do frigorífico está entreaberta? Poderá ocorrer condensação quando deixar a porta aberta durante um longo período de tempo.
O gelo não é libertado.	 Aguardou 12 horas após a instalação da linha de fornecimento de água antes de fabricar gelo? A linha de água está ligada e a válvula de interrupção aberta? Parou manualmente a função de fabrico de gelo? Certifique-se de Ice Type (tipo de gelo) está definido como Cubed (em cubo) ou Crushed (picado). Existe algum gelo bloqueado dentro da unidade de armazenamento de gelo? A temperatura do congelador é demasiado quente? Experimente definir uma temperatura mais baixa no congelador.
Ouve-se o som de água no frigorífico.	Isto é normal. O som da água provém do líquido de refrigeração que circula pelo frigorífico.
Existe um mau cheiro no interior do frigorífico.	Está algum alimento estragado? Certifique-se de que os alimentos com um odor forte (por exemplo, peixe) estão embrulhados e estanques. Limpe periodicamente o seu congelador e deite fora os alimentos estragados ou suspeitos.
Formas congeladas nas paredes do congelador.	 A abertura de ventilação está bloqueada? Retire quaisquer objectos que estejam a causar obstrução de modo a que o ar possa circular livremente. Deixe espaço suficiente entre os alimentos armazenados para uma circulação de ar eficiente. A porta do congelador está bem fechada?
O dispensador de água não funciona.	 A linha de água está ligada e a válvula de interrupção aberta? Os tubos da linha de fornecimento de água estão entalados ou dobrados? Certifique-se de que não existe qualquer objecto a causar a obstrução dos tubos. O depósito de água está congelado devido à temperatura do congelador ser demasiado baixa? Experimente seleccionar uma definição mais quente no painel do visor principal.

memo

DA68-02710G-04 indd 35

0014 1 7 00

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela classe indicada na sua placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Temperatura alargada	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	Т	+16 a +43



As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como, por exemplo, a localização do frigorífico, a temperatura ambiente e a frequência de vezes com que abre a porta. Ajuste a temperatura conforme seja necessário para realizar a compensação devido a estes factores.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal





Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Contacte a Samsung Internacional
Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos,
por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.
SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA,
Lagoas Park, Edifício 5B, Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
www.samsung.com



DA68-02710G-04 indd 36 2014 1 7 DD 1:14